Οδηγίες χρήσης

MT 42

MT 46

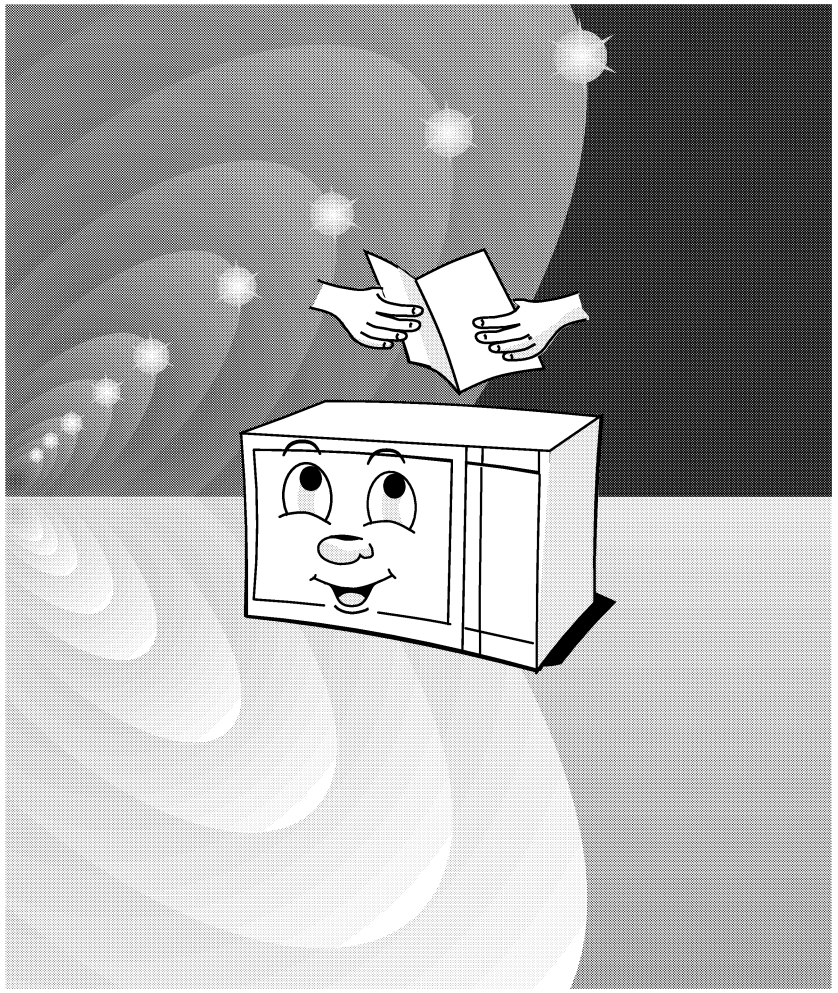

Whirlpool

4619 694 33261

GR

Whirlpool Sweden AB

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GR

	ΣΕΛΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ	3
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	3
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ	3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	4
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5
ΑΞΕΣΟΥΑΡ	7
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ	8
ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ	8
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΟΝ / OFF	8
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ3 ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ	9
ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	10
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (JET DEFROST)	11
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ GRILL	12
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ GRILL ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ	13
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP	14
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO CRISP	15
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	16
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	17
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	18
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ	19
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	19

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ

Αν δεν λειτουργεί ο φούρνος, μην τηλεφωνήσετε στο σέρβις, αν δεν κάνετε αυτούς τους ελέγχους:

* Ελέγξτε αν είναι στη θέση τους ο περιστρεφόμενος δίσκος και η βάση του.
* Ελέγξτε αν το φις έχει μπεί καλά στην πρίζα.
* Ελέγξτε αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
* Ελέγξτε τις ασφάλειες και βεβαιωθείτε ότι έχετε ρεύμα.
* Περιμένετε δέκα λεπτά και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε πάλι το φούρνο.
* Ανοίξτε και κλείστε την πόρτα πριν προσπαθήσετε πάλι.

Έτσι θα αποφύγετε άσκοπα τηλεφωνήματα, για τα οποία χρεώνεστε.
Όταν τηλεφωνήσετε στο Σέρβις, πρέπει να δώσετε τον αριθμό σειράς και το μοντέλο του φούρνου (δείτε την Πινακίδα αναγνώρισης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το βιβλιαράκι της εγγύησης.

Σημαντικό:
Αν το ηλεκτρικό καλώδιο χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να αντικατασταθεί με γνήσιο ανταλλακτικό, το οποίο θα προμηθευτείτε από το σέρβις μας. Η αντικατάσταση του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Το σέρβις μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο τεχνικό.
Η εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας συντήρησης ή επισκευής του φούρνου που απαιτεί την αφαίρεση του καλύμματος που προστατεύει από την έκθεση στα μικροκύματα, είναι επικίνδυνη για κάθε άτομο που δεν είναι εκπαιδευμένο κατάλληλα.
Μην αφαιρείτε κανένα από τα καλύμματα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κατά IEC 705.

Η Διεθνής Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας (International Electrotechnical Commission), SC. 59H, έχει αναπτύξει ένα πρότυπο για συγκριτικό έλεγχο της θερμικής απόδοσης διαφόρων φούρνων μικροκυμάτων. Για το συγκεκριμένο φούρνο συνιστούμε τα εξής:

Έλεγχος	Ποσότητα	Μέγ. Χρόνος	Επίπ. ισχύος	Δοχείο
12.3.1	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	20 min	Grill + 650 W	Pyrex 3.827 Τοποθετήστε πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο
12.3.5	700 g	25 min	Θερμός αέρας 200°C + 90 W	Pyrex 3.827 Τοποθετήστε πάνω στη σχάρα
12.3.6	1200 g	23 min	Crisp	Crisp
13.3.0	500 g	Αυτόματο ξεπάγωμα		Τοποθετήστε επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός είναι η μόνη συντήρηση που κανονικά χρειάζεται. Πρέπει να γίνεται με το φούρνο μικροκυμάτων βγαλμένο από την πρίζα.

Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια μέσα στο θάλαμο του φούρνου. Θα χαράξουν την επιφάνεια.

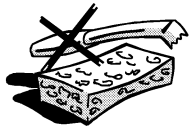

Σε τακτικά διαστήματα, και ιδιαίτερα αν έχει χυθεί φαγητό, βγάλτε τον περιστρεφόμενο δίσκο και τη βάση του, καθαρίστε και σκουπίστε τον πυθμένα του φούρνου.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του.
Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων, αν έχετε βγάλει τον περιστρεφόμενο δίσκο για καθαρισμό.

Χρησιμοποιήστε ελαφρό απορρυπαντικό, νερό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του φούρνου, την εμπρός και πίσω επιφάνεια, καθώς και το πλαίσιο της πόρτας.

Μην αφήνετε να συσσωρεύονται λίπη ή υπολείμματα φαγητού γύρω από την πόρτα.

Για τους επίμονους λεκέδες, βράστε στο φούρνο μια κούπα νερό για 2 με 3 λεπτά. Ο ατμός θα μαλακώσει τους λεκέδες.

Αν βάλετε λίγο λεμόνι σε ένα φλιτζάνι νερό, το βάλετε πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο και το βράσετε για λίγα λεπτά, μπορείτε να εξαφανίσετε τις οσμές μέσα στο φούρνο.

Το θερμαντικό στοιχείο του Grill δεν χρειάζεται καθάρισμα, γιατί η έντονη θερμότητα καίει τα λίπη και τα κατάλοιπα, αλλά η οροφή του θαλάμου πίσω από αυτό μπορεί να χρειάζεται τακτικό καθάρισμα. Αυτό πρέπει να γίνει με ζεστό νερό, απορρυπαντικό και σφουγγάρι.

Εάν δε χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του Grill τακτικά, πρέπει να λειτουργείτε το Grill μία φορά κάθε μήνα τουλάχιστον για 10 λεπτά για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ:

Βάση περιστρεφόμενου δίσκου.

Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος.

Χερούλι τηγανιού.



Σχάρα.



Βάσεις σχάρας



Χερούλι τηγανιού.



ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ:



Το τηγάνι πρέπει να καθαρίζεται με ελαφρό απορρυπαντικό και νερό. Τα πολύ λερωμένα σημεία μπορείτε να καθαρίσετε με συρμάτινο σφουγγαράκι και ελαφρό καθαριστικό.
Να αφήνετε πάντα το τηγάνι να κρυώσει πριν το καθαρίσετε.
Μη βάζετε ή ξεπλένετε το τηγάνι στο νερό, όταν είναι καυτό. Η απότομη ψύξη μπορεί να το καταστρέψει.
Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινα σφουγγαράκια. Θα χαράξει την επιφάνεια.

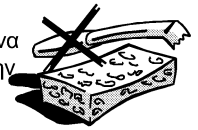

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Τα λάστιχα της πόρτας και τα σημεία όπου εφαρμόζει η πόρτα *πρέπει να ελέγχονται τακτικά για ζημιές. Αν έχουν πάθει ζημιά αυτά τα σημεία, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή μέχρι να επισκευαστεί από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό σέρβις.*
Καθαριστικά που χαράζουν, *συρμάτινα σφουγγαράκια, σκληρά πανιά κλπ. μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στον πίνακα ελέγχου, καθώς και στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του φούρνου. Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι με ελαφρό απορρυπαντικό ή χαρτί κουζίνας με υγρό για τζάμια. Βάλτε υγρό για τζάμια σε χαρτί κουζίνας.*
Μη *ψεκάζετε απευθείας πάνω στο φούρνο.*

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΑΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή!

Η συσκευή αυτή διαθέτει όλα όσα θα περιμένατε από μια ανώτερη συσκευή και επιπλέον το ξεχωριστό στυλ και τις μελετημένες λεπτομέρειες που συμβάλλουν στη συνολική εικόνα του σπιτιού σας και τον τρόπο που το απολαμβάνετε.

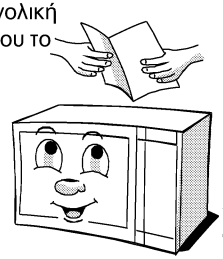

Για να εξασφαλίσουμε ότι θα απολαύσετε το φούρνο σας για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα, συντάξαμε αυτές τις οδηγίες. Περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την καλή και ασφαλή λειτουργία και συντήρηση της νέας σας συσκευής.

Φυλάξτε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης σε ασφαλές μέρος για να μπορείτε να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συσκευασία
Το κουτί της συσκευασίας είναι πλήρως ανακυκλώσιμο, όπως πιστοποιεί το σύμβολο της ανακύκλωσης. Πρέπει να τηρούνται οι κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την αποκομιδή του. Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας που μπορεί να είναι επικίνδυνα (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ κλπ.) μακριά από τα παιδιά.

Συσκευή
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη από επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά. Αν αποφασίσετε να διαλύσετε τη συσκευή, η αποκομιδή της πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες διατάξεις για την αποκομιδή αποβλήτων. Πριν τη διαλύσετε, κόψτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μη μπορεί η συσκευή να μπεί στην πρίζα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

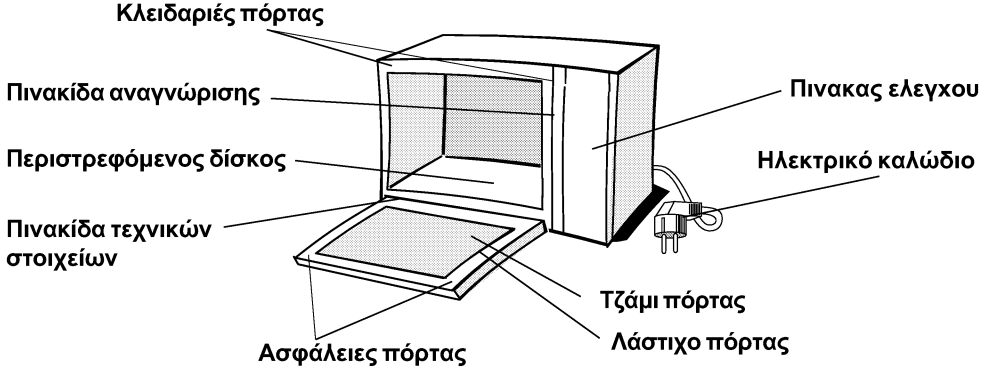

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Ελέγξτε αν η ηλεκτρική τάση που προβλέπεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων ανταποκρίνεται στην ηλεκτρική τάση του σπιτιού σας.

Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια αρκετά δυνατή για να αντέχει το φούρνο και τα σκεύη που θα βάλετε μέσα. Η πλευρά του φούρνου με το ταμπλό, είναι η πλευρά με το μεγαλύτερο βάρος. Να είστε προσεκτικοί κατά τη μετακίνηση του φούρνου.

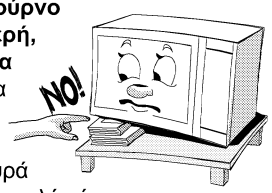

Τοποθετήστε το φούρνο σε κάποια απόσταση από άλλες πηγές θερμότητας. Ο αέρας που αναρροφά ο φούρνος για την ψύξη του δεν πρέπει να έχει θερμοκρασία πάνω από 35°C. Για επαρκή εξαερισμό της συσκευής, πρέπει να υπάρχει χώρος τουλάχιστον 15 εκατοστών πάνω από το φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια του φούρνου μικροκυμάτων είναι στη θέση τους και ότι ο χώρος κάτω από το φούρνο είναι κενός για να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα ο αέρας. Ο φούρνος λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος που κυμαίνεται από +5°C έως +35°C.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει πάθει ζημιά. Ελέγξτε αν η πόρτα του φούρνου κλείνει καλά πάνω στο πλαίσιο του φούρνου και αν το λάστιχο της πόρτας έχει πάθει ζημιά. Αδειάστε το φούρνο και καθαρίστε το εσωτερικό του με μαλακό, βρεγμένο πανί.

Μη χρησιμοποιήσετε το φούρνο αν είναι κατεστραμμένο το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις, αν ο φούρνος δεν λειτουργεί κανονικά ή αν έχει πέσει ή έχει πάθει άλλη ζημιά. Μη βάζετε το ηλεκτρικό καλώδιο ή το φις στο νερό. Κρατήστε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή άλλης ζημιάς.

ΑΦΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όταν βάλετε τη συσκευή στην πρίζα ή μετά από διακοπή ρεύματος, η οθόνη είναι κενή. Αν χρειάζεται, ο φούρνος έχει οθόνη ψηφιακού ρολογιού 24 ωρών. Όταν η λειτουργία του ρολογιού δεν είναι προγραμματισμένη η οθόνη θα παραμείνει κενή μέχρι να ρυθμιστεί ο χρόνος μαγειρέματος ή ο Χρονοδιακόπτης.

Ο φούρνος μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.

Μπορεί να έχετε κακή λήψη της τηλεόρασης και παρεμβολές στο ραδιόφωνο, αν ο φούρνος βρίσκεται κοντά στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή την κεραία.

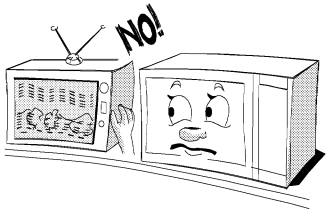

Η γείωση αυτής της συσκευής είναι υποχρεωτική. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό προσώπων και ζώων ή για υλικές ζημιές που οφείλονται στην παράβαση αυτής της οδηγίας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΝΕΤΑΙ!

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΑΡΑΣ (MT 46)

Τα υποστηρίγματα μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό. Ακολουθήστε την εξής διαδικασία όταν τα ξανατοποθετείτε.

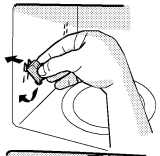

Στερεώστε τα 2 μικρά υποστηρίγματα της σχάρας στην αριστερή πλευρά.

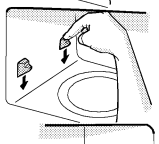

Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται στη θέση τους πιέζοντάς τα προς τα κάτω.

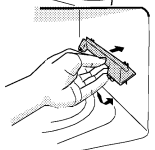

Στερεώστε το υποστήριγμα της μεγάλης σχάρας στην δεξιά πλευρά.

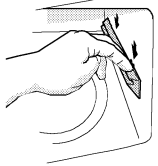

Πιέστε την κάθε πλευρά για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί καλά.

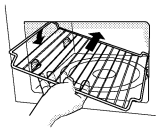

Τοποθετήστε τη σχάρα στα υποστηρίγματα για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζει καλά. Η σχάρα μπορεί να τοποθετηθεί από οποιαδήποτε πλευρά.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (μόνο σε μερικά μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να μαγειρέψετε ψητά κρέατα, πουλερικά, ολόκληρες πατάτες με τη φλούδα, κατεψυγμένα έτοιμα φαγητά, παντεσπάνι, ζύμη, ψάρι και πουτίγκες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ	ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ
1. Πιέστε το κουμπί Θερμού Αέρα.	* Το λαμπάκι του Θερμού Αέρα είναι αναμμένο. * Εμφανίζεται η αρχική θερμοκρασία.
2. Πιέστε το κουμπί της θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.	* Το λαμπάκι της θερμοκρασίας αναβοσβήνει. * Εμφανίζεται η αρχική θερμοκρασία.
3. Πιέστε το κουμπί power για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων.	* Ανάβει το σύμβολο των μικροκυμάτων. * Εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη ισχύς μικροκυμάτων.
2. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.	* Εμφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος.
5. Πιέστε το κουμπί Start.	* Αναβοσβήνει το σύμβολο των μικροκυμάτων. * Το σύμβολο Θερμού Αέρα περιστρέφεται. * Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

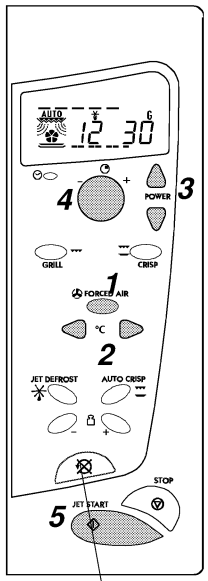

Θέση On ή Off

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



Χρησιμοποιήστε τη σχάρα για να βάλετε πάνω το φαγητό έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί κανονικά γύρω από το φαγητό.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται και αυξάνεται στην οθόνη θερμοκρασίας.

Μόλις αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος η θερμοκρασία μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί πιέζοντας επανειλημμένα το κουμπί Θερμού Αέρα. Επίσης μπορεί να αλλάξει η ισχύς των μικροκυμάτων. Η μέγιστη δυνατή ισχύς μικροκυμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Θερμό Αέρα περιορίζεται στο εργοστασιακά προκαθορισμένο όριο.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (μόνο σε μερικά μοντέλα)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να φτιάξετε μαρέγκες, ζύμη, παντεσπάνι, σουφλέ, πουλερικά και ψητά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

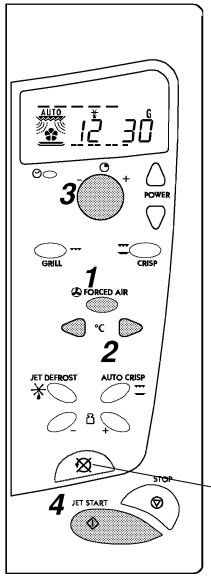

1. Πιέστε το κουμπί Θερμού Αέρα.

* Το ενδεικτικό λαμπάκι του Θερμού Αέρα είναι αναμμένο.
* Εμφανίζεται η αρχική θερμοκρασία.

2. Πιέστε το κουμπί της θερμοκρασίας για να την ρυθμίσετε.

* Το λαμπάκι της θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
* Εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

3. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.

* Εμφανίζεται ο χρόνος.

4. Πιέστε το κουμπί START.



* Περιστρέφεται το σύμβολο Θερμού Αέρα.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

Θέση On ή Off

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Η αρχική ρύθμιση όταν πιέζετε το κουμπί του Θερμού Αέρα είναι 175°C.
Χρησιμοποιήστε τη σχάρα για να βάλετε το φαγητό και να κυκλοφορεί ο αέρας κανονικά στο φαγητό.
Χρησιμοποιήστε το δίσκο ως δίσκο μαγειρέματος πάνω στην σχάρα όταν ψήνετε μπισκότα, μαρέγκες ή κρουασάν.

Κατά τη διάρκεια μαγειρέματος η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται και αυξάνεται στην οθόνη θερμοκρασίας.
Μόλις αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος η θερμοκρασία μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί πιέζοντας το κουμπί Θερμού Αέρα.

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

1. Πιέστε το κουμπί Θερμού Αέρα.
2. Πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
3. Ρυθμίστε το χρόνο στα 0 λεπτά.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται και αυξάνεται στην οθόνη θερμοκρασίας.

Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία, ο φούρνος διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία για 10 λεπτά πριν σβήσει.

Μην τοποθετείτε τρόφιμα πριν ή κατά τη διάρκεια προθέρμανσης του φούρνου. Θα καούν από την έντονη θερμότητα.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ
Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση!

Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργήσει *χωρίς να υπάρχει φαγητό στο φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τα μικροκύματα. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να κάνει ζημιά στη συσκευή.*

Τα ανοίγματα εξαερισμού *του φούρνου δεν πρέπει να καλύπτονται. Η απόφραξη των ανοιγμάτων εισόδου ή εξόδου του αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο ή να δώσει φτωχά αποτελέσματα στο μαγείρεμα.*

Μην αφαιρείτε τις εσωτερικές πλακέτες προστασίας του φούρνου μικροκυμάτων που βρίσκονται στην δεξιά πλευρά του τοιχώματος του φούρνου. Εμποδίζουν το λίπος και τα σωματίδια του φαγητού να μπουν στους εσωτερικούς σωλήνες του φούρνου.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη λειτουργία του φούρνου, βάλτε μέσα ένα ποτήρι νερό. Το νερό θα απορροφήσει την ενέργεια των μικροκυμάτων και ο φούρνος δεν θα πάθει ζημιά.

Μην αποθηκεύετε, ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή στο ύπαιθρο. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή κοντά στο νεροχύτη της κουζίνας, σε υγρά υπόγεια, κοντά στην πισίνα ή σε ανάλογους χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο για να αποθηκεύετε οτιδήποτε.

Μη ζεσταίνετε, ούτε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά μέσα ή κοντά στο φούρνο. Οι αναθυμιάσεις μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης.

Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά και αναθυμιάσεις μέσα στη συσκευή. Αυτός ο τύπος φούρνου είναι ειδικά σχεδιασμένος για να ζεσταίνετε ή να μαγειρεύετε φαγητό. Δεν προορίζεται για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων σας για να στεγνώνετε υφάσματα ή χαρτί, ή να ξεραίνετε μπαχαρικά, βότανα, ξύλο, λουλούδια, φρούτα ή άλλα αναφλέξιμα υλικά. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.

Μην αφήνετε το φούρνο από την προσοχή σας, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε χαρτί, πλαστικό ή άλλα αναφλέξιμα υλικά στο μαγείρεμα. Το χαρτί μπορεί να καψαλιστεί ή να καεί, ενώ μερικά πλαστικά μπορεί να λειώσουν αν τα χρησιμοποιήσετε για να ζεστάνετε φαγητό.

Μην παραψήνετε το φαγητό. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Αν πάρει φωτιά κάποιο υλικό μέσα ή έξω από το φούρνο, αφήστε την πόρτα του φούρνου κλειστή και σβήστε το φούρνο. Βγάλτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα ή κλείστε την παροχή ρεύματος από τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ασφάλεια του ηλεκτρικού πίνακα.

Μην στηρίζεστε ποτέ στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή και μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν μ' αυτή. Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε.

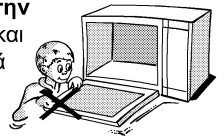

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Να αφήνετε τα παιδιά *να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επιτήρηση, μόνον αν τους έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες για να μπορούν να χρησιμοποιούν το φούρνο με ασφάλεια και να καταλαβαίνουν τους κινδύνους από κακή χρήση.*

Βγάλτε τα συρματάκια *που κλείνουν τις πλαστικές ή χάρτινες σακούλες πριν τις βάλετε στο φούρνο.*

Αν δε χρησιμοποιείτε τακτικά τη λειτουργία Grill, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, λόγω της αύξησης των σωματιδίων φαγητού και του λίπους, πίσω από το θερμαντικό στοιχείο του grill. Για να μειώσετε τον κίνδυνο, πρέπει να ανάβετε μόνο το Grill για 10□λεπτά μία φορά το μήνα για να καθαρίσει το θερμαντικό στοιχείο.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΥΓΡΑ

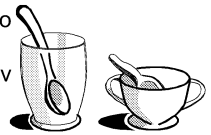

π.χ. ροφήματα ή νερό στο φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να υπερθερμανθούν πάνω από το σημείο βρασμού, χωρίς ενδείξεις αναβρασμού. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα το καυτό υγρό να βράσει και να χυθεί απότομα.
Για να αποτραπεί αυτή η πιθανότητα, πρέπει να γίνουν τα εξής:

1. Αποφύγετε τη χρήση δοχείων με ίσες πλευρές με στενό λαιμό.
2. Στραγγίστε το υγρό πριν τοποθετήσετε το δοχείο στο φούρνο και αφήστε το κουταλάκι να μείνει στο δοχείο.
3. Αφού ζεσταθεί το υγρό, αφήστε το ακίνητο για λίγο και ανακατέψτε το πάλι, πριν βγάλετε προσεκτικά το δοχείο από το φούρνο.

ΔΟΧΕΙΑ

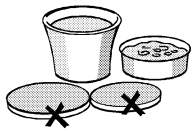

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ζεστάνετε οτιδήποτε σε αεροστεγή συσκευασία. Η πίεση μέσα στη συσκευασία αυξάνεται και μπορεί να γίνει ζημιά όταν το ανοίξετε ή να σκάσει το δοχείο.

ΑΥΓΑ

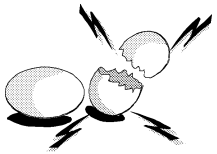

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να ψήσετε ή να ζεστάνετε ολόκληρα αυγά, με ή χωρίς το τσόφλι, γιατί μπορεί να σκάσουν.

ΒΑΘΥ ΤΗΓΑΝΙΣΜΑ

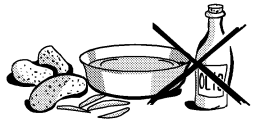

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για βαθύ τηγάνισμα, γιατί η θερμοκρασία του λαδιού δεν ελέγχεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Να συμβουλεύεστε πάντα ένα βιβλίο μαγειρικής για φούρνους μικροκυμάτων, για περισσότερες λεπτομέρειες. Ειδικά, αν μαγειρεύετε ή ζεσταίνετε φαγητό που περιέχει αλκοόλ.
Αφού ζεστάνετε υγρό σε μπιμπερό ή παιδική τροφή σε βάζο, να ανακατεύετε πάντα και να ελέγχετε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί σας. Έτσι θα εξασφαλίσετε ότι το υγρό ή η τροφή έχει ζεσταθεί ομοιόμορφα και δεν υπάρχει κίνδυνος να ζεματιστεί ή να πάθει εγκαύματα το παιδί.
Φροντίστε να βγάλετε το καπάκι του βάζου ή τη θηλή του μπιμπερό πριν το ζεστάνετε!

ΜΑΚΡΙΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια ή πανιά για να μην πάθετε εγκαύματα, όταν θέλετε να πιάσετε σκεύη, εξαρτήματα του φούρνου ή το δίσκο, μετά το μαγείρεμα.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AUTO CRISP

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ζεστάνετε γρήγορα το φαγητό με ένα βήμα από την κατάψυξη στη θερμοκρασία σερβιρίσματος. **Η λειτουργία Auto Crisp χρησιμοποιείται μόνο** για κατεψυγμένα τρόφιμα.

Auto Crisp | ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ | ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

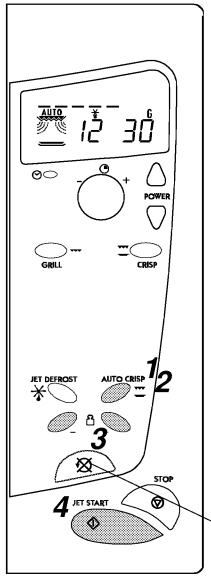

1. Πιέστε το κουμπί Auto Crisp.

* Εμφανίζεται η κατηγορία τροφίμων (1).
* Ανάβει το σύμβολο των μικροκυμάτων.
* Ανάβει το σύμβολο του Grill.
* Ανάβει το σύμβολο Crisp.

2. Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί Auto Crisp για να ρυθμίσετε την κατηγορία των τροφίμων.

* Εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη κατηγορία τροφίμων.

3. Πιέστε το κουμπί βάρους για να ρυθμίσετε το βάρος του φαγητού.

* Εμφανίζεται στην οθόνη το επιλεγμένο βάρος.

4. Πιέστε το κουμπί START.

* Αναβοσβήνει το σύμβολο των μικροκυμάτων.
* Αναβοσβήνει το σύμβολο του Grill.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

Μόνο θέση On

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



Ο φούρνος πρέπει να γνωρίζει το είδος του φαγητού και το καθαρό του βάρος.

1 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΤΑΤΑΣ (200 - 600 γρ.)

2 ΠΙΤΣΕΣ (200 - 600 γρ.)

3 ΜΠΟΥΚΙΕΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ (200 - 600 γρ.)

4 ΚΙΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ (200 - 600 γρ.)

Αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ενδεδειγμένο:
Χρησιμοποιείστε τη μη αυτόματη λειτουργία Crisp για να μαγειρέψετε το φαγητό.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ισχύ ή τη θέση On/off του Grill, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Auto Crisp.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πάρτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα *κατευθείαν από τον καταψύκτη και τοποθετήστε τα στο δίσκο.*
Μην τοποθετείτε *δοχεία και συσκευασίες στο δίσκο! Μόνο τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται στο δίσκο.*

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CRISP

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ξαναζεστάνετε και να ψήσετε πίτσες και άλλες πίτες. Η λειτουργία αυτή είναι επίσης καλή για να τηγανίσετε αυγά και μπέικον, λουκάνικα, μπιφτέκια κλπ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

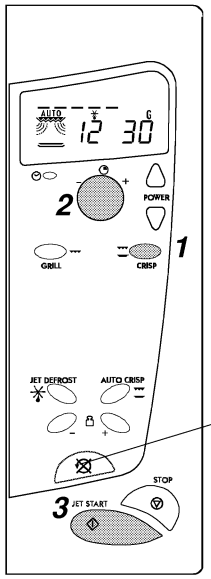

1. Πιέστε το κουμπί Crisp.



* Εμφανίζεται η ένδειξη 5 sec.
* Ανάβει το σύμβολο του Grill.
* Ανάβει το σύμβολο Crisp.
* Ανάβει το σύμβολο των μικροκυμάτων.

2. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.



* Εμφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος.

3. Πιέστε το κουμπί START.



* Αναβοσβήνει το σύμβολο των μικροκυμάτων.
* Αναβοσβήνει το σύμβολο του Grill.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

Μόνο θέση On

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



Ο φούρνος λειτουργεί αυτόματα με Μικροκύματα και Grill για να ζεστάνει το τηγάνι. Έτσι το τηγάνι θα φτάσει γρήγορα στην κατάλληλη θερμοκρασία για να αρχίσει να ροδοκοκκινίζει και να ξεροψήνει το φαγητό.

Δεν μπορείτε να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων και να ανάψετε ή να σβήσετε το Grill ή τα μικροκύματα, όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Crisp.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

***Φροντίστε** να τοποθετήσετε σωστά το τηγάνι, στο κέντρο του γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου.*

***Ο φούρνος και το τηγάνι** καίνε πολύ, όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.*

***Μην ακουμπάτε το καυτό τηγάνι** πάνω σε επιφάνεια που μπορεί να είναι ευαίσθητη στη θερμότητα.*

***Προσέξτε να μην ακουμπήσετε** στην οροφή, πίσω από την αντίσταση του Grill.*

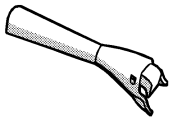

***Χρησιμοποιήστε ειδικά γάντια** ή **το ειδικό χερούλι** που διατίθεται για να πιάσετε το καυτό τηγάνι.*

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ



Χρησιμοποιήστε την ειδική βάση κάτω από το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο. Ποτέ μη βάζετε άλλα σκεύη πάνω στη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου.

- Τοποθετήστε τη βάση του περιστρεφόμενου δίσκου στο φούρνο.

ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ



Χρησιμοποιήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο όπως όταν μαγειρεύετε. Συγκεντρώνει τα κομμάτια φαγητού που πέφτουν και τα υγρά που τρέχουν και τα οποία διαφορετικά θα λέρωναν και θα λέκιαζαν το εσωτερικό του φούρνου.

- Τοποθετήστε το γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στην ειδική βάση.

ΧΕΡΟΥΛΙ ΤΗΓΑΝΙΟΥ

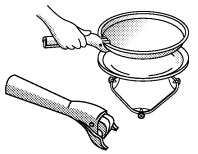

Χρησιμοποιήστε το ειδικό χερούλι του τηγανιού που διατίθεται για να βγάλετε το καυτό τηγάνι από το φούρνο.

ΤΗΓΑΝΙ



Βάλτε το φαγητό απευθείας πάνω στο τηγάνι. Όταν χρησιμοποιείτε το τηγάνι, να το ακουμπάτε πάντα πάνω στο γυάλινο περιστρεφόμενο δίσκο.

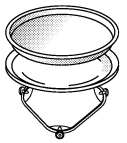

Μην ακουμπάτε σκεύη πάνω στο τηγάνι, γιατί ζεσταίνεται πολύ γρήγορα και είναι πολύ πιθανό να καταστρέψει το σκεύος.

Το τηγάνι μπορεί να προθερμανθεί πριν το χρησιμοποιήσετε (το πολύ 3 λεπτά). Χρησιμοποιήστε πάντα τη λειτουργία Crisp για να προθερμάνετε το τηγάνι.

ΣΧΑΡΑ

Χρησιμοποιήστε τη σχάρα για να τοποθετήσετε πάνω φαγητό έτσι ώστε ο αέρας να κυκλοφορεί κανονικά γύρω από το φαγητό κατά το μαγείρεμα με τη λειτουργία του Θερμού Αέρα ή σε συνδυασμό με τα μικροκύματα. Όταν μαγειρεύετε μεγάλες ποσότητες στα μικροκύματα έχετε καλύτερα αποτελέσματα όταν τοποθετείτε το πιάτο στην σχάρα (στην ψηλή θέση).

(MT 46)



ΒΑΣΗ ΣΧΑΡΑΣ **(MT 46)**

Η βάση της σχάρας θα πρέπει πάντα να βρίσκεται στη θέση της όταν ο φούρνος είναι σε λειτουργία. Μπορεί να αφαιρεθεί για το καθάρισμα. Βεβαιωθείτε ότι έχει στεγνώσει καλά πριν την ξανατοποθετήσετε.

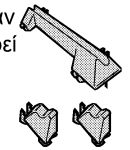

ΚΑΠΑΚΙ **(MT 42)**



Το καπάκι χρησιμοποιείται για να σκεπάζει το φαγητό μόνο κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος και του ζεστάματος στα μικροκύματα και βοηθά στη μείωση του πιτσιλίσματος, παρακρατά την υγρασία του φαγητού καθώς και μειώνει τον απαιτούμενο χρόνο.

Χρησιμοποιείτε το καπάκι για το ζέσταμα σε δύο επίπεδα

Μην χρησιμοποιήσετε με το **Grill, τη λειτουργία Crisp** ή **τη λειτουργία Forced Air**. Θα λειώσει.

ΓΕΝΙΚΑ

Υπάρχουν διάφορα αξεσουάρ διαθέσιμα στην αγορά. Πριν αγοράσετε κάποιο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.

Όταν βάζετε φαγητό και αξεσουάρ μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων, φροντίστε να μην έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μεταλλικά αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Αν μεταλλικά αξεσουάρ έρχονται σε επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου, ενώ ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία, μπορεί να προκληθεί σπινθηρισμός και ο φούρνος να πάθει ζημιά.

Να ελέγχετε πάντα αν ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να γυρίζει ελεύθερα, πριν ανάψετε το φούρνο.

Πριν μαγειρέψετε, βεβαιωθείτε ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και επιτρέπουν στα μικροκύματα να περνούν από μέσα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΜΜΑ / ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Αυτό το αυτόματο σύστημα ασφαλείας ενεργοποιείται ένα λεπτό αφού ο φούρνος επανέλθει σε “αναμονή” (ο φούρνος βρίσκεται σε “αναμονή”, όταν εμφανίζεται η εικοσιτετράωρη ένδειξη του ρολογιού ή, αν δεν έχει ρυθμιστεί το Ρολόι, όταν η ένδειξη είναι κενή).

Η πόρτα πρέπει να ανοίξει και να κλείσει, όπως όταν βάζετε φαγητό στο φούρνο, για να απενεργοποιηθεί το σύστημα ασφαλείας. Αλλιώς η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη **“door”** (πόρτα).

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ Ή ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

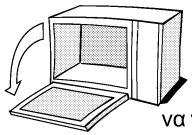

Για να σταματήσετε το μαγείρεμα:
Μπορείτε να σταματήσετε το μαγείρεμα για να ελέγξετε, να γυρίσετε ή να ανακατέψετε το φαγητό ανοίγοντας την πόρτα. Η ρύθμιση διατηρείται για 10 λεπτά, όσο η πόρτα παραμένει ανοιχτή.

Για να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί *START ΜΙΑ ΦΟΡΑ*. Το μαγείρεμα αρχίζει πάλι από εκεί που σταμάτησε.
Αν πιέσετε το κουμπί *START ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ*, ο χρόνος θα αυξηθεί κατά 30 δευτερόλεπτα, εκτός αν χρησιμοποιείτε αυτόματη λειτουργία.

Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε το μαγείρεμα:
Βγάλτε το φαγητό, κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί STOP.

Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα κάθε λεπτό, επί 10 λεπτά, όταν τελειώσει το μαγείρεμα. Πιέστε το κουμπί STOP ή ανοίξτε την πόρτα για να σταματήσει το ηχητικό σήμα.
Σημείωση: Ο φούρνος συγκρατεί τις ρυθμίσεις μόνο για 60 δευτερόλεπτα, αν ανοίξετε και μετά κλείσετε πάλι την πόρτα, αφού τελειώσει το μαγείρεμα.

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ON / OFF

Ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να είναι σβηστός προκειμένου να τοποθετήσετε μεγάλα πιάτα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν μαγειρεύετε γκρατέν, λαζάνια ή κοτόπουλο. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε μεγάλα τετράγωνα πιάτα που είναι πολύ μεγάλα για να περιστραφούν χωρίς να έρχονται σε επαφή με τα τοιχώματα.

Ο πίνακας δείχνει ποιες λειτουργίες είναι εφικτές όταν ο περιστρεφόμενος δίσκος είναι στη θέση on ή off.
Αν σβήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο πριν ή κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας που δεν υποστηρίζει τη χρήση του, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ανάψτε πάλι αμέσως τον περιστρεφόμενο δίσκο! Αλλιώς μπορεί να προκύψει βλάβη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
Βεβαιωθείτε πάντα ότι ο περιστρεφόμενος δίσκος δεν είναι ακίνητος, πριν χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία που δεν υποστηρίζει την ακινησία του περιστρεφόμενου δίσκου.

Λειτουργία	On	Off
Μαγείρεμα & Ξαναζέσταμα	x	x
Αυτόματο ξεπάγωμα	x	
Grill	x	
Grill & Μικροκύματα	x	x
Crisp	x	
Auto Crisp	x	
Θερμός Αέρας	x	x
Θερμός Αέρας & Μικροκύματα	x	x

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ GRILL ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μαγειρέψετε φαγητά όπως μπεσαμέλ, λαζάνια, πουλερικά και ψητές πατάτες.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

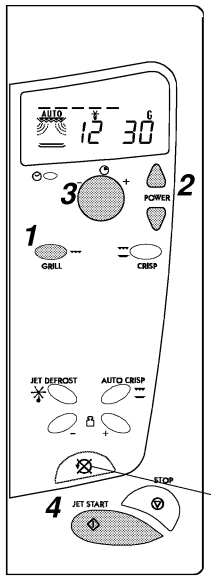

1. Πιέστε το κουμπί του Grill.



* Εμφανίζεται η ένδειξη 5 sec.
* Ανάβει το σύμβολο του Grill.

2. Πιέστε το κουμπί POWER για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων.

* Ανάβει το σύμβολο των μικροκυμάτων.
* Εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη ισχύς μικροκυμάτων.

3. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.



* Εμφανίζεται ο χρόνος.

4. Πιέστε το κουμπί START.



* Αναβοσβήνει το σύμβολο των μικροκυμάτων.
* Αναβοσβήνει το σύμβολο του Grill.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

Θέση On ή Off

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



Κατά τη λειτουργία του φούρνου μπορείτε να ανάψετε ή να σβήσετε την αντίσταση του Grill πιέζοντας το κουμπί του Grill. Η μέγιστη δυνατή ισχύς μικροκυμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Grill περιορίζεται στο εργοστασιακά προκαθορισμένο όριο.

Μπορείτε να σβήσετε τα μικροκύματα, μειώνοντας την ισχύ των μικροκυμάτων στα□0□W. Όταν η ισχύς μειωθεί στα□0□W, ο φούρνος χρησιμοποιεί μόνο τη λειτουργία του Grill.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ GRILL

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ροδοκοκκινίσει το φαγητό όμορφα και γρήγορα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

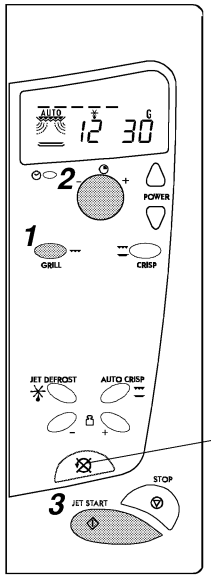

1. Πιέστε το κουμπί του Grill.



* Εμφανίζεται η ένδειξη 5 sec.
* Ανάβει το σύμβολο του Grill.

2. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.



* Εμφανίζεται στην οθόνη ο επιλεγμένος χρόνος μαγειρέματος.

3. Πιέστε το κουμπί START.



* Αναβοσβήνει το σύμβολο του Grill.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.

Μόνο θέση On

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Μην αφήνετε την πόρτα του φούρνου ανοικτή για πολύ, όταν λειτουργεί το Grill, γιατί έτσι πέφτει η θερμοκρασία.

Σημείωση:
Πιέζοντας το κουμπί του Grill κατά το μαγείρεμα, ανάβει και σβήνει η αντίσταση του Grill. Το χρονόμετρο συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση, αν σβήσετε την αντίσταση του Grill.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Βεβαιωθείτε *ότι τα σκεύη που χρησιμοποιείτε είναι πυρίμαχα και κατάλληλα για το φούρνο πριν τα βάλετε στο Grill.*
Μη *χρησιμοποιείτε πλαστικά σκεύη όταν χρησιμοποιείτε το Grill. Θα λειώσουν. Αντικείμενα από ξύλο ή χαρτί είναι επίσης ακατάλληλα.*

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Αφήστε την πόρτα ανοικτή μέχρι να ρυθμίσετε το ρολόι. Έτσι θα έχετε στη διάθεσή σας 10 λεπτά για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του Ρολογιού. Διαφορετικά, κάθε βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 60 δευτερόλεπτα.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

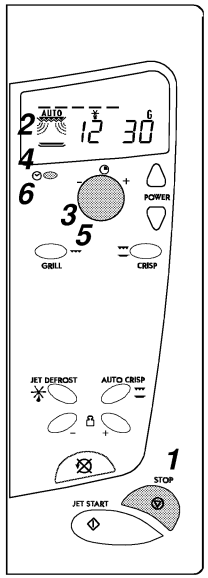

1. Πιέστε το κουμπί STOP.

* Ανάβουν οι δύο τελείες.

2. Πιέστε το κουμπί του Ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα.

* Το αριστερό ψηφίο (ώρες) αναβοσβήνει.
* Ενα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι ο φούρνος βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης.

3. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τις ώρες.

* Οι ώρες θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.

4. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού.

* Τα δύο δεξιά ψηφία (λεπτά) αναβοσβήνουν.

5. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

* Τα λεπτά θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν.

6. Πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού.



* Το Ρολόι είναι πλέον ρυθμισμένο και αρχίζει να λειτουργεί.

Αν θέλετε να καταργήσετε το Ρολόι από την οθόνη, ενώ το έχετε ρυθμίσει, απλά πιέστε πάλι το κουμπί του Ρολογιού για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί STOP.

Για να επαναφέρετε το Ρολόι, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ο χρονοδιακόπτης είναι τελείως **ανεξάρτητος** από όλες τις άλλες λειτουργίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε στιγμή, άσχετα αν ο φούρνος ψήνει ή όχι εκείνη τη στιγμή.

1. Πιέστε μια φορά το κουμπί του Ρολογιού.
2. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης.
3. Πιέστε το κουμπί START.

Αν πιέστε το κουμπί του Ρολογιού μια φορά εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει στο Χρονοδιακόπτη. Εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η οθόνη εμφανίζει πάλι το χρόνο μαγειρέματος (αν τη στιγμή εκείνη ο φούρνος ψήνει).
Για να σταματήσετε το Χρονοδιακόπτη ενώ λειτουργεί πίσω από κάποια άλλη λειτουργία, πρέπει προηγουμένως να επαναφέρετε το Χρονοδιακόπτη από πάνω, πιέζοντας το κουμπί του Ρολογιού, και στη συνέχεια να γυρίσετε το κουμπί Ρύθμισης στο μηδέν ή πιέστε μία φορά το κουμπί Stop.

ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΖΕΣΤΑΙΝΕΤΕ ΦΑΓΗΤΟ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για το κανονικό μαγείρεμα και ξαναζέσταμα ή το γρήγορο ξαναζέσταμα (JET START) ειδών, όπως σούπες, καφές, τσάι ή άλλα φαγητά που περιέχουν πολύ νερό.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

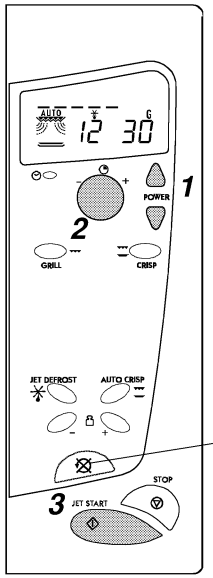

1. Πιέστε το κουμπί POWER για να ρυθμίσετε την ισχύ των μικροκυμάτων.



* Εμφανίζεται στην οθόνη η ισχύς των μικροκυμάτων.

2. Γυρίστε το κουμπί Ρύθμισης για να ρυθμίσετε το χρόνο.



* Εμφανίζεται ο χρόνος.

3. Πιέστε το κουμπί START.



* Εμφανίζεται το σύμβολο λειτουργίας των Μικροκυμάτων.
* Αρχίζει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος

Θέση On ή Off

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



Αφού αρχίσει η διαδικασία μαγειρέματος:
Μπορείτε εύκολα να αυξήσετε το χρόνο κατά διαστήματα των 30 δευτερολέπτων, πιέζοντας το κουμπί START. Κάθε πίεση του κουμπιού παρατείνει το χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα. Μπορείτε επίσης να μεταβάλετε το χρόνο, γυρίζοντας το κουμπί Ρύθμισης, για να αυξήσετε ή να μειώσετε το χρόνο. Μπορείτε επίσης να μεταβάλλετε την ισχύ των μικροκυμάτων, πιέζοντας το κουμπί επιλογής ισχύος. Με την πρώτη πίεση του κουμπιού εμφανίζεται στην οθόνη η ισχύς των μικροκυμάτων. Πιέστε πολλές φορές το κουμπί επιλογής ισχύος για να αλλάξετε την ισχύ των μικροκυμάτων.

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΑΧΕΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗ (JET DEFROST)

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ΜΟΝΟ για απόψυξη. Η λειτουργία Ταχείας Απόψυξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το πολύ γρήγορο ξεπάγωμα τροφίμων που ανήκουν σε μια από τις 5 κατηγορίες που αναφέρονται παρακάτω.

jet — ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ — ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ

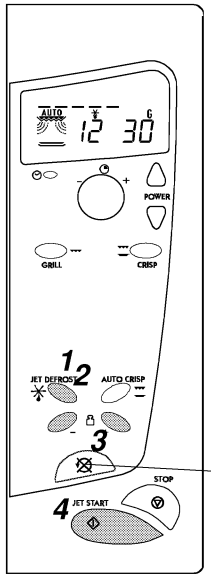

1. Πιέστε το κουμπί ταχείας απόψυξης (Jet Defrost).
2. Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί ταχείας απόψυξης για να επιλέξετε την κατηγορία τροφίμων.
3. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρύθμισης του βάρους για να ρυθμίσετε το βάρος.
4. Πιέστε το κουμπί START.

Μόνο θέση On

5. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόψυξης, ο φούρνος θα σταματήσει ενδιάμεσα και θα σας ζητήσει να γυρίσετε τα τρόφιμα.

Δεν χρησιμοποιείται με τη συγκεκριμένη λειτουργία.



* Η οθόνη εμφανίζει τώρα το βάρος σε γραμμάρια (gr.) και επισημαίνει την πρώτη από τις πέντε κατηγορίες τροφίμων.

* Εμφανίζεται στην οθόνη η επιλεγμένη κατηγορία τροφίμων.

* Εμφανίζεται στην οθόνη το επιλεγμένο βάρος.

* Αρχίζει η διαδικασία της απόψυξης.
* Εμφανίζεται το σύμβολο λειτουργίας των Μικροκυμάτων.
* Εμφανίζεται στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης.

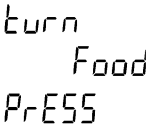

— Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί stop!
— Απλά ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε τα τρόφιμα.
— Κλείστε την πόρτα και ξεκινήστε πάλι με το κουμπί Jet Start.

Σημείωση: Ο φούρνος θα συνεχίσει αυτόματα το μαγείρεμα μετά από 2 λεπτά, αν δεν γυρίσετε το φαγητό. Ο χρόνος απόψυξης θα είναι μεγαλύτερος στην περίπτωση αυτή.

Ο φούρνος πρέπει να γνωρίζει το είδος του φαγητού και το καθαρό του βάρος.

1 ΚΡΕΑΣ (100 γρ. - 2 κιλά)

2 ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (100 γρ. - 3 κιλά)

3 ΨΑΡΙΑ (100 γρ. - 2 κιλά)

4 ΛΑΧΑΝΙΚΑ (100 γρ. - 2 κιλά)

5 ΨΩΜΙ (100 γρ. - 2 κιλά)

Αν το βάρος είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το ενδεδειγμένο:
Ακολουθήστε τη διαδικασία για “να μαγειρεύετε και να ζεσταίνετε φαγητό με μικροκύματα” και επιλέξτε ισχύ 160 W για την απόψυξη. Για να μαλακώσετε παγωτό ή βούτυρο, πρέπει να ρυθμίσετε την ισχύ στα 90 W.

Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μικρότερο βάρος για τα τρόφιμα.

Αν τα τρόφιμα έχουν θερμοκρασία μικρότερη από της κατάψυξης (-18°C), επιλέξτε μεγαλύτερο βάρος για τα τρόφιμα.